



- 1 Наметьте линию самого большого ската (верхний ряд, образованный половиной черепичной плитки).
- 2 Начертите, пользуясь разметочным шнуром, горизонтальную линию параллельно водосточному желобу кромки на расстоянии 19,5 см от края крыши.
- 3 Начертите перпендикуляр к этой линии. Он послужит ориентиром для выравнивания по вертикали.

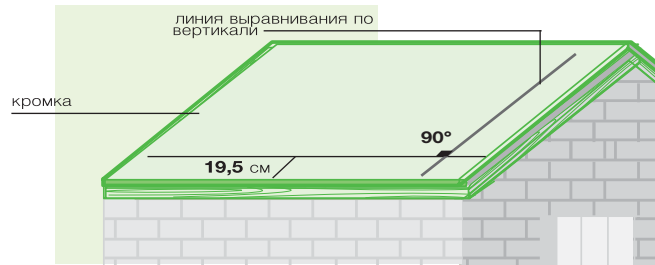

Это важно



При скате менее 18° рекомендуется подкладочный слой.

- 4 Затем начертите несколько линий, параллельных горизонтальной, отстоящих на ~70 см друг от друга, что соответствует 5 рядам кладки.

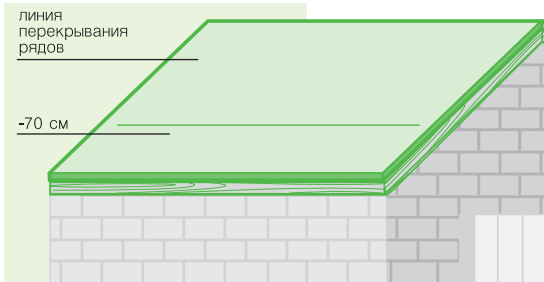

2 Установка битумной черепицы (снизу вверх)

- 1 Сначала установите металлические карнизные планки.
- 2 Уложите первый ряд черепицы наоборот, чтобы получился нижний дублирующий слой. Отрежьте нижнюю часть (лепестки), прибейте гвоздями и проклейте клеем по всей поверхности.

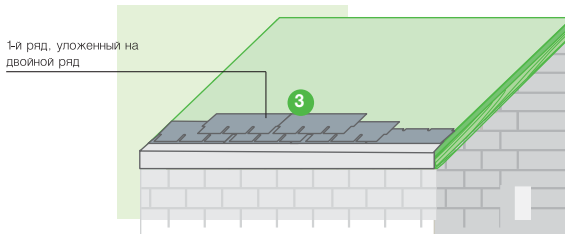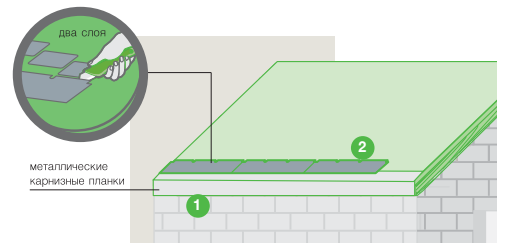

Полезный совет

Необходимо предусмотреть вентиляцию в виде воздушного зазора под кровельным покрытием, особенно при наличии утеплителя — для этого надо оборудовать вытяжные отверстия.




Полезный совет

Чтобы сильный ветер не смог оторвать плитки, нанесите на каждую плитку клей со всех сторон лепестка, при условии, если первоначально на них уже не было клеевого слоя.

- 3 Далее уложите в обычном направлении второй слой черепицы на нижний дублирующий слой. Таким образом, первый ряд станет двойным. Плитки по всей поверхности будут располагаться в шахматном порядке. Последующие ряды укладываются "лепестками" вниз и в шахматном порядке.
- 4 Прибейте гвоздями первые 2 слоя в пяти точках чуть выше каждой линии паза плитки и проклейте сверху каждую шляпку гвоздя.

- 5 Следующие ряды накладываются встык, и располагаются таким образом, чтобы непокрытыми оставались только «лепестки» плиток. Ряды находятся на расстоянии, при котором концы «лепестков» черепицы одного ряда находятся по центру и на одном уровне с вырезами плиток следующего ряда; четные и нечетные ряды строго чередуются.
- 6 Прибивайте все ряды плиток так же, как первый.
- 7 Покрывайте конек и кромки цинковыми карнизными планками или битумными плитками, разрезанными и согнутыми по форме коньков.

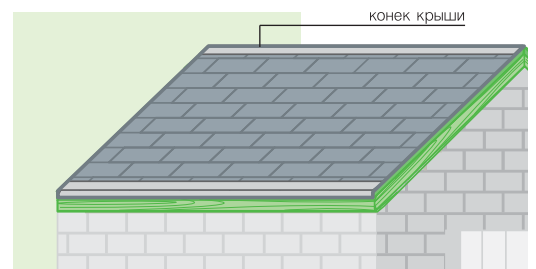



СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КАК СДЕЛАТЬ КРОВЛЮ ИЗ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Битумная черепица: легкая, удобная для укладки, герметичная



Сегодня битумная черепица выпускается в различных цветах: красного, зеленого, коричневого, синего, цвета серого сланца, аспидного цвета (цвета темного сланца)... Выбор за Вами! Неизменной остается её форма: стандартные плитки 1 x 0,34 м.

Битумная черепица, которая также называется «шинглс», — это герметичные плитки. Их основа выполнена из стеклохолста, пропитанного и покрытого слоем специального битума. На сами плитки нанесена мелкая минеральная посыпка, естественного цвета или окрашенная. Ее пластины выкроены в форме клиньев и напоминают сланцевую или черепичную кровлю. Они мало весят, их легко перевозить и устанавливать.

Прежде всего...


СОБЛЮДАЙТЕ НОРМАТИВЫ

Перед началом установки кровли убедитесь, что она полностью соответствует строительным нормам и правилам.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.



1 Как сделать кровлю из битумной черепицы - подготовка

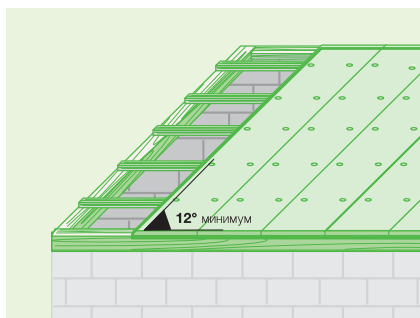

Мы познакомим Вас с так называемым американским способом укладки кровли на по-стоянную основу минимальной толщиной 9 мм (материал ОСП-3) или толщиной 20 мм (обрешетка из прочной древесины), прибитую к стропилам.



Полезный совет

У кровли из битумной черепицы скат крыши должен иметь уклон не менее 12⁰. Не забудьте нанести на деревянную основу антисептические составы.

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЧИНАТЬ ОТ ЦЕНТРА, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО РАЗМЕСТИТЬ СРЕЗ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.

1 ЛЕРОУА МЕРЛЕН РОССИЯ

www.leroymerlin.ru



РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНТЕРЬЕР

САД