

# КАК СГЛАДИТЬ НЕРОВНОСТИ ПОЛА


РЕКОМЕНДАЦИИ

Самовыравнивающиеся наливные полы позволяют выровнять пол, покрытый цементом, бетоном. Они образуют слой толщиной в несколько миллиметров (максимум 10 мм), некоторые до 30 мм (с содержанием волокон). Если неровности слишком большие, то понадобится строительный раствор.




## 1 Подготовка основы

1 Снимите плинтусы и двери, закройте отверстия на полу брусками.

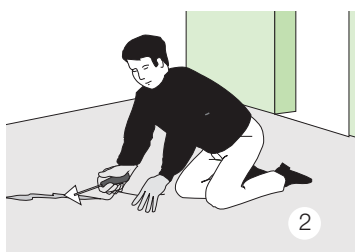


2 Соскоблите хрупкое содержимое трещин (цемент и т.д.) с помощью треугольного скребка. Тщательно очистите места соединения между плитками или досками пола.

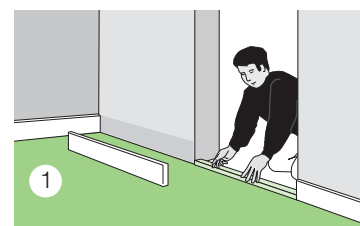

3 Раскройте все трещины в виде V.

4 Тщательно очистите пол от пыли пылесосом.

5 Обезжирьте поверхность чистящим порошком.

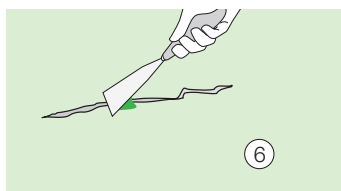

6 Заполните трещины тонким слоем строительного раствора с добавлением смолы или клеевым раствором.

7 Грубо выровняйте поверхность.




### Важно

Проверьте горизонтальность пола с помощью рейки и уровня. Определите и отметьте разницу уровней.


### А) Для разницы уровней до 10 мм

#### ПОДГОТОВКА

- 1 Перемешайте смесь при помощи дрели, оснащенной мешалкой (500 оборотов в минуту), соблюдая пропорции воды, указанные на мешке.
- 2 Оставьте на 5 минут.
- 3 Смесь должна быть жидкой и однородной.





500 оборотов/мин.

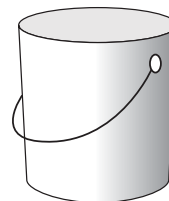

#### УКЛАДКА СМЕСИ

- 1 Для наилучшего схватывания стяжки и основы нанесите с помощью валика или щетки первичный слой грунтошпаклевки.

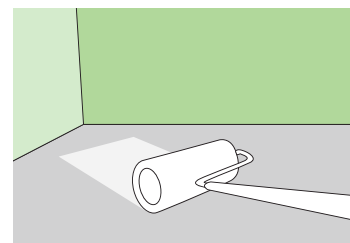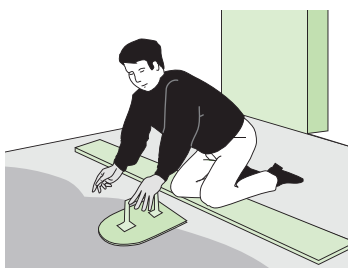

- 2 Нанесите смесь за один раз на поверхность площадью 1–2 м<sup>2</sup>, затем равномерно распределите смесь при помощи кельмы для пола или специального валика, соблюдая нужную толщину слоя согласно типу помещения.
- 3 Время самовыравнивающихся: приблизительно 15 мин. Неровности исчезают по мере высыхания смеси. Время сушки (от 2 до 4 часов) определяется толщиной покрытия и температурой помещения. Если Вы хотите нанести второй слой, предварительно нанесите первичную грунтошпаклевку для усиления схватывания первого слоя. Подождите 24 часа, прежде чем делать новое покрытие или второй слой.

### Б) Для разницы уровней от 10 до 25 мм

Заполните строительным раствором выравнивания (стяжка пола + 50% песка) без самовыравнивания с помощью кельмы для пола перед нанесением первичной грунтошпаклевки, а затем нанесите стяжку, или используйте смеси для этой толщины.

### В) Для разницы уровней около 30 мм

Лучше нанести строительный раствор для правки (2,5 части песка + 1 часть цемента). Или используйте ровнители пола (Например: Tie-Rod I).

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Начинайте наносить стяжку от угла, противоположного двери.
- Во влажных помещениях сначала нанесите водонепроницаемый слой на первичную грунтошпаклевку, перед тем как делать наливной пол.