




## ПЛИТКА

# КАК ВЫЛОЖИТЬ ПОЛ ПЛИТКОЙ


РЕКОМЕНДАЦИИ

## 1 Инструменты

### для подготовки

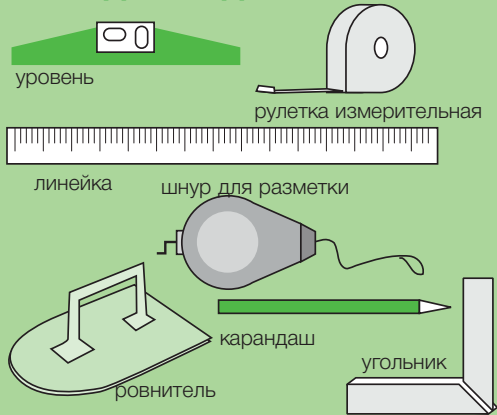


### для облицовки

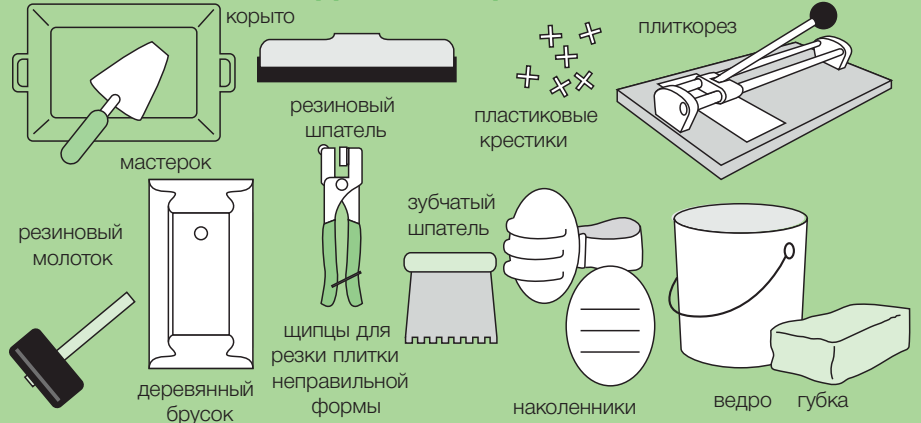

## 2 Виды укладки

### НА БЕТОННОЙ СТЯЖКЕ

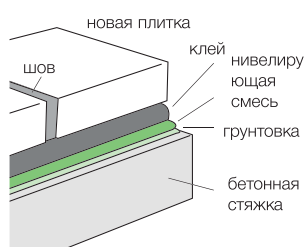


Пропылесосьте поверхность бетона и промойте ее щелочным моющим средством.

При необходимости обработайте поверхность грунтовкой. Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью.

**Укладка:** Используйте клей для плитки и смесь для заделки швов.

### НА СТАРОЙ ПЛИТКЕ

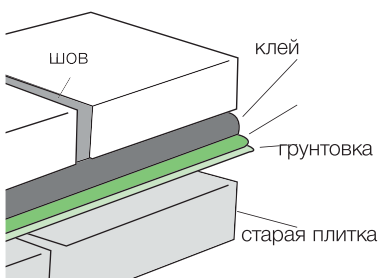


Пропылесосьте плиточное покрытие и промойте его щелочным моющим средством.

Наколите старую плитку, если ее поверхность слишком гладкая. При необходимости обработайте поверхность грунтовкой.

Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью.

**Укладка:** Используйте специальный клей и следите за тем, чтобы новые швы не совпадали со старыми.

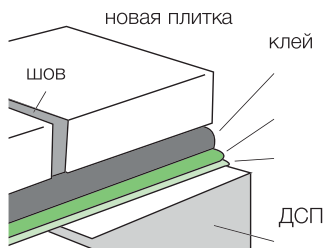

Пропылесосьте плиточное покрытие и промойте его щелочным моющим средством. При необходимости обработайте поверхность грунтовкой.

Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью.

**Укладка:** Используйте специальный клей или клей с добавкой и специальную пластичную смесь для заделки швов или смесь с добавкой

## 3 Материалы для укладки

### ГРУНТОВКА

Наносится валиком или щеткой до нивелирования или до облицовки. Используется на плохо впитывающих, пористых или деревянных поверхностях, создает слой между основой и клеем. Позволяет усилить сцепление плитки с основой.

### САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ НИВЕЛИРУЮЩАЯ СМЕСЬ

Наносится с помощью ровнителя для того, чтобы добиться ровной поверхности основы.

### ДОБАВКА

Добавляется в клей для усиления его клейкости и пластичности. Позволяет скомпенсировать неровности основы.

### ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ


Наносится мягким резиновым шпателем для того, чтобы заполнить пространство между плитками (швы).

### КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Сухая смесь, которая смешивается с водой и наносится шпателем.

## 4 Разметка

Организируйте работу таким образом, чтобы заканчивать каждый новый ряд плитки у входной двери в комнату или у главного входа.

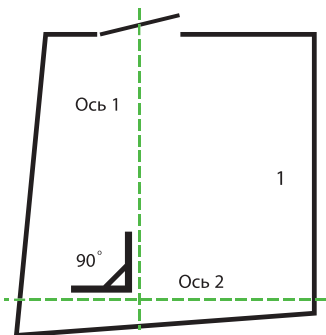


**1** Укладку следует начинать, ориентируясь на две строго перпендикулярные оси.

Используя шнур для разметки, начертите на полу две перпендикулярные оси, проходящие через центр комнаты или через центр главного входа.


**2** Разложите плитку, не приклеивая, вдоль начерченных осей до стен комнаты. Не забывайте учитывать ширину швов.

Эта примерка плитки без клея, называемая «пробой кладки», позволит вам выбрать оптимальное расположение плитки и избежать лишней резки.

Укладка начинается с приклеивания плитки у стены, противоположной входу

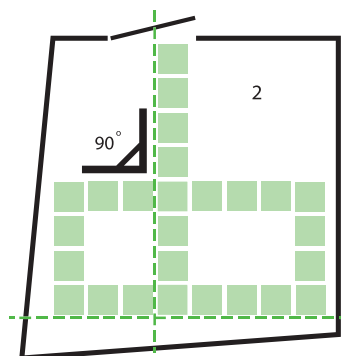

## 5 Укладка


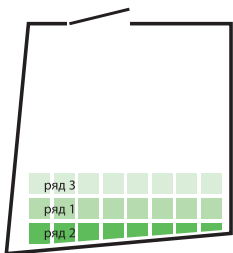


Первый ряд будет состоять из целых плиток, обрезанные плитки вы положите позже.

## 6 Нанесение клея и приклеивание


Приклеивание является самым простым способом укладки плитки. Все ниже описанные действия (с 1 по 6) должны повторяться для каждого участка поверхности размером 70 x 70 см.

- 1 С помощью мастерка нанесите клей на небольшой участок пола (70 x 70 см) и разровняйте его зубчатым шпателем. Держите шпатель под углом около 60° для равномерного распределения клея. Положите плитку на клей.

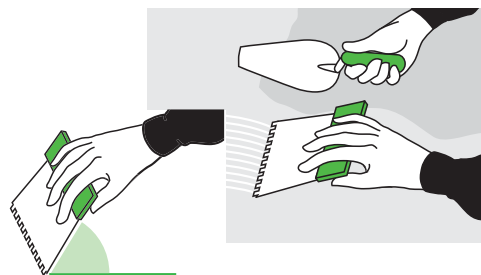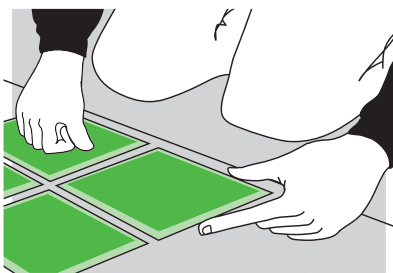


- 2 Для укладки плитки размером 20x20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку. Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.

- 3 Чтобы ширина швов была одинаковой, используйте пластиковые крестики. Ширина швов зависит от размера плитки и предполагаемого внешнего вида.

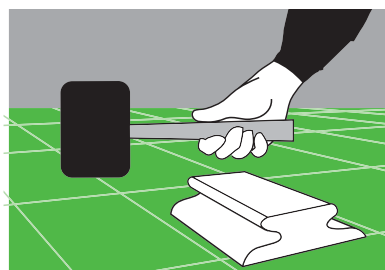


- 4 Проверяйте плоскостность поверхности уложенной плитки. Выравнивайте выступающие плитки с помощью резинового молотка или деревянного бруска. Деревянный брусок следует класть одновременно на несколько плиток.

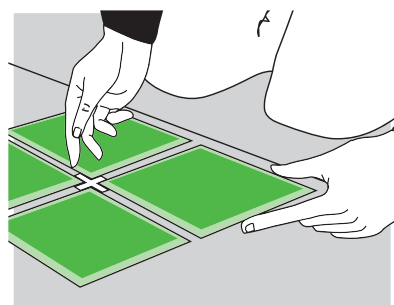


- 5 Не забудьте вынуть пластиковые крестики до затвердевания клея.
- 6 Уберите излишки клея.

- 7 Перед тем как затирать швы, оставьте плитку на 24 часа для высыхания. Не ходите по недавно уложенной плитке.

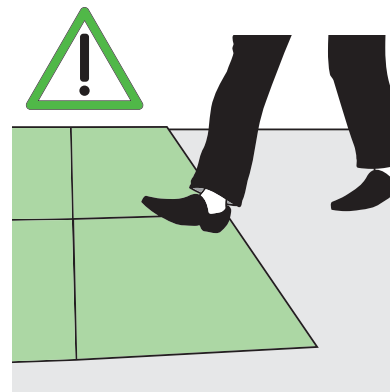



## 7 Резка плитки

- 1 Для резки по прямой используйте плиткорез.

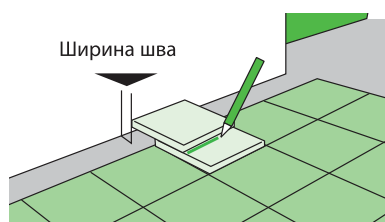

- 2 Для отрезания последней плитки, которая будет расположена около стены: положите эту плитку на предпоследнюю, на нее – еще одну плитку и сдвиньте ее к стене. Начертите линию, учитывая ширину шва. Отрезав по этой линии, вы получите плитку нужного размера.

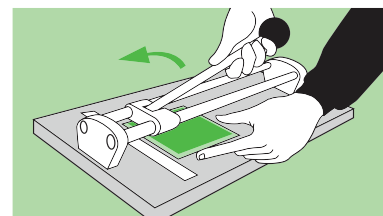

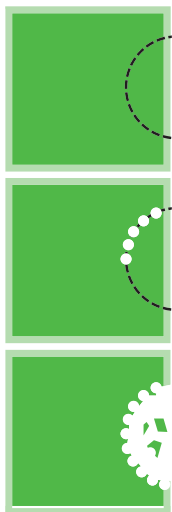


- 3 Для закругленной резки: наклейте на поверхность разрезаемой плитки клейкую ленту, которая позволит избежать зазубривания эмали, и просверлите отверстия вдоль периметра намеченного закругления с помощью твердосплавного сверла (карбид вольфрама). За тем, используя кусачки или щипцы для плитки, осторожно отрежьте необходимую часть. Обработка: подровняйте напильником

## 8 Швы

На этом этапе работы пластиковые крестики должны быть вынуты из швов.


С помощью мягкого резинового шпателя, расположенного под углом, нанесите смесь для швов на участок плитки размером около 1 м<sup>2</sup> и распределите ее таким образом, чтобы она полностью заполнила швы. Через несколько минут протрите облицованную поверхность влажной губкой.

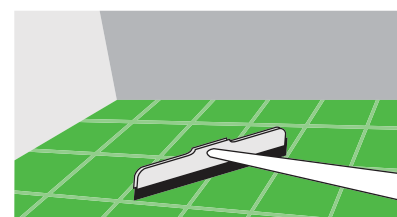

**Совет**  
Прежде, чем затирать швы, протрите поверхность плитки влажной тряпкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление смеси со швами

**Внимание**  
Не заполняйте смесь шов между плиткой и стенами комнаты. Этот компенсационный шов будет скрыт плинтусом вдоль всей стены.

## 9 Отделка

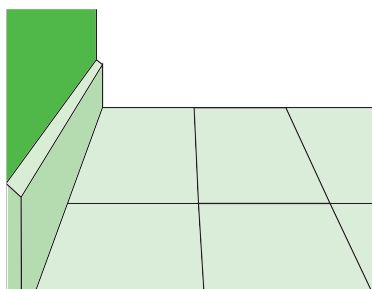

После того как облицовка и затирание швов закончены, замаскируйте шов по периметру комнаты (компенсационный шов), приклеив плинтусы вдоль стены

## 10 Дополнительные советы

Одновременно используйте плитку из разных упаковок для того, чтобы ее цвет был более однородным. Если вы хотите положить плитку на улице, выполнить облицовку мрамором или другими нестандартными материалами, посоветуйтесь с нашими консультантами, они предоставят вам необходимую информацию. Протирайте плитку водой с добавлением чистящих средств, которые не царапают поверхность и не содержат жира. А затем промывайте чистой водой